



# **Voyager 5200 UC**


Micro-casque Bluetooth

Guide utilisateur

# Sommaire

Présentation du micro-casque	3
Soyez prudent	3
Adaptateur Bluetooth USB	4
Présentation de l'étui de chargement	5
Étui de charge USB vers PC ou chargeur mural USB	5
Charger votre oreillette	6
Vérifier la charge de la batterie	6
Avertissements de batterie faible	7
Utilisation de l'étui de chargement	8
Port	9
9	
9	
Connecter et coupler	10
Connexion à un PC	10
Configurer l'adaptateur USB	10
Couplage avec un périphérique mobile	10
Couplage NFC	11
Coupler à nouveau le dongle USB	11
Fonctions de base	13
Passer/Prendre/Terminer des appels	13
Régler le volume	14
Interagir avec un softphone Microsoft	14
Assistant vocal	14
Activer et utiliser Amazon Alexa (fonctionnalité du smartphone)	14
Lire et mettre en pause des fichiers audio	14
Utiliser les capteurs	15
Fonctionnalités avancées	17
Activer Tile	17
Régler le volume des alertes vocales	17
Charger le logiciel	18
Mettez à jour votre périphérique Poly	18
Dépannage	19
Contenu de la boîte	21
Accessoires	22
Assistance	23

# Présentation du micro-casque

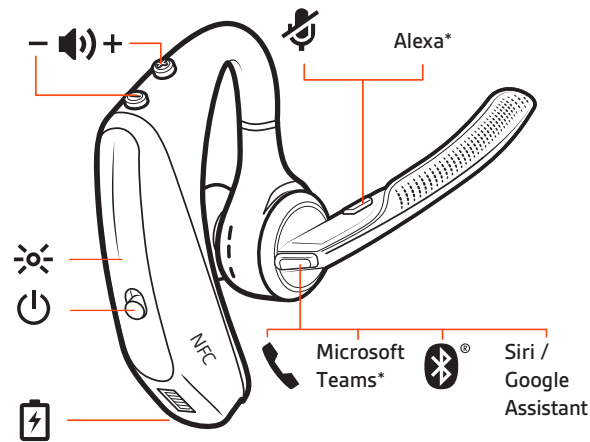


	Volume
	Mode secret
Alexa*	Amazon Alexa (nécessite l'application mobile Plantronics Hub)
	Appel
	Microsoft Teams (nécessite l'application de bureau Teams)
	Couplage Bluetooth
Siri, Assistant Google	Assistant à commande vocale par défaut
NFC	Near Field Communication (disponible sur certains modèles)
	Port de charge
	Alimentation
	Témoin lumineux

**Soyez prudent**

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à l'usage de votre nouveau produit.

# Adaptateur Bluetooth USB

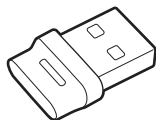

Votre adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité est déjà couplé à votre périphérique Poly. Branchez-le à votre ordinateur pour le connecter au système audio haute-fidélité de l'ordinateur.

**REMARQUE** La connexion USB et le design de l'adaptateur peuvent varier mais la fonction reste la même.

---

## Version standard LEDs

---

USB LEDs	Signification
Clignotement rouge et bleu	Couplage
Voyant bleu fixe	Appareil connecté
Clignote en bleu	En appel
Voyant rouge fixe	Mode Secret actif
Clignotement violet	Diffusion de contenu multimédia à partir de l'ordinateur

---

## Comportement des LED lorsque Microsoft Teams\* est détecté

---


USB LEDs	Signification
Clignotement rouge et bleu	Couplage
Violet	Connecté à Microsoft Teams
Clignote en bleu	En appel
Voyant rouge fixe	Mode Secret actif
Pulsations en violet	Notification Microsoft Teams

---

**REMARQUE** \*Nécessite l'application de bureau Microsoft Teams.

# Présentation de l'étui de chargement


L'adaptateur Bluetooth USB est rangé à l'intérieur de l'étui de chargement.

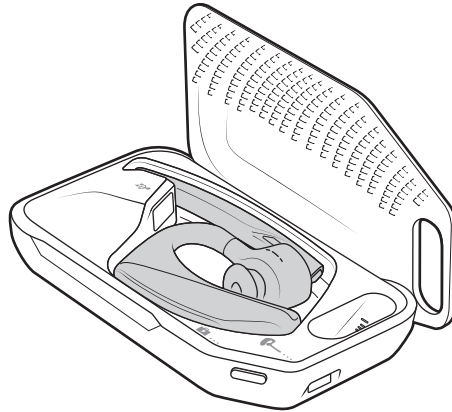

**IMPORTANT** L'étui de chargement est placé en mode veille prolongée après la fabrication pour économiser de l'énergie et protéger la batterie. Pour sortir l'étui de chargement du mode veille, branchez-le à une source d'alimentation pendant au moins 1 minute. Les témoins lumineux clignotent lors de la charge.



Étui de charge USB  
vers PC ou chargeur  
mural USB

Chargez l'étui pendant 90 minutes avant de connecter votre oreillette. Une fois l'étui complètement chargé, il peut recharger votre oreillette deux fois pendant que vous êtes en déplacement avant de devoir être à nouveau connecté au câble de chargement, permettant jusqu'à 14 heures d'autonomie en mode conversation.


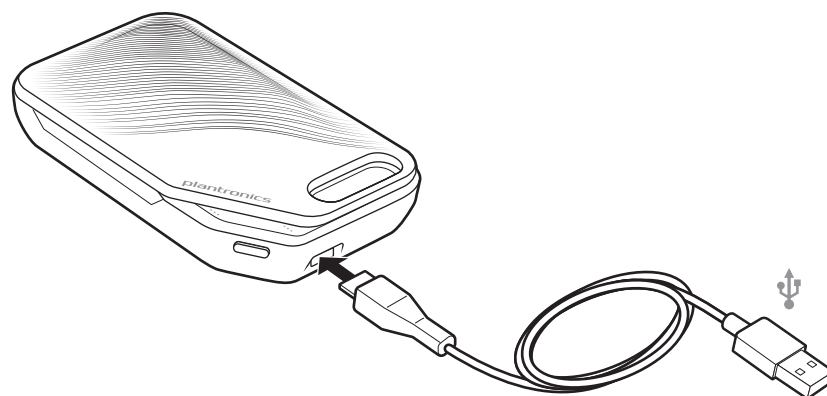


# Charger votre oreillette

Votre nouvelle oreillette dispose de suffisamment d'autonomie pour effectuer le couplage et passer quelques appels dès sa mise en service. Il faut environ 90 minutes pour recharger complètement l'oreillette ; le témoin lumineux s'éteint une fois la charge terminée. Un câble micro-USB est fourni pour vous permettre de recharger l'oreillette avec un chargeur secteur mural (non fourni) ou via le port USB d'un PC. Mettez votre PC sous tension pour recharger l'oreillette sur un port USB 2.0 ou supérieur.

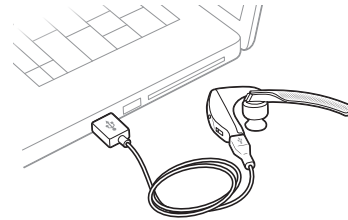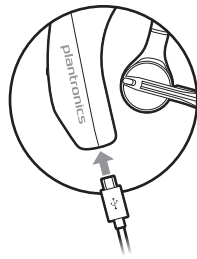

Vous pouvez également utiliser l'étui de chargement.

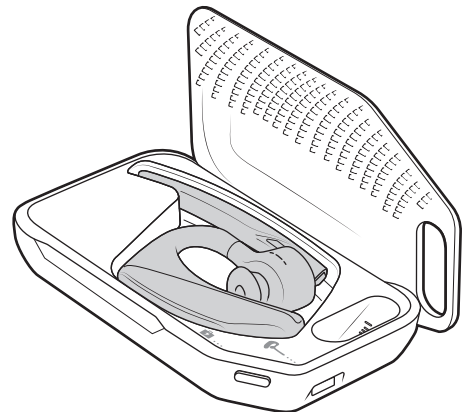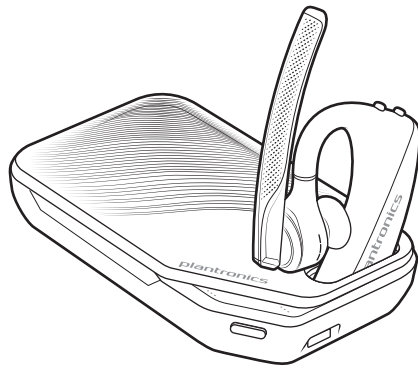

**REMARQUE** Rechargez la batterie à température ambiante ; ne rechargez pas la batterie à une température inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.

## Vérifier la charge de la batterie

Il existe plusieurs manières de vérifier le niveau de batterie de l'oreillette :

- Ecoutez les messages vocaux sur l'oreillette en appuyant sur le bouton d'appel.
- Vérifier les témoins lumineux situés sur l'oreillette ou sur l'étui de chargement.
- Utiliser l'application Plantronics Hub pour ordinateur de bureau ou portable. Vous pouvez télécharger ce logiciel en vous rendant sur la page [poly.com/software](http://poly.com/software).

## Comportement du témoin lumineux de l'oreillette

---

Arrêt    Chargement terminé

---

●●● Niveau de batterie élevé

---

●● Niveau de batterie moyen

---

● Batterie faible

---

●●● Niveau de batterie critique

---

### Avertissements de batterie faible

---

Niveau de la batterie	Message vocal
30 minutes d'autonomie en conversation restantes	« Battery Low » (Batterie faible) répété toutes les 15 minutes
10 minutes d'autonomie en conversation restantes	« Recharge Headset » (Recharger l'appareil) toutes les 5 minutes


---

# Utilisation de l'étui de chargement

Un étui en pleine charge peut recharger entièrement votre oreillette deux fois et vous offrir jusqu'à 14 heures d'autonomie supplémentaire en mode conversation.

**IMPORTANT** L'étui de chargement est placé en mode veille prolongée après la fabrication pour économiser de l'énergie et protéger la batterie. Pour sortir l'étui de chargement du mode veille, branchez-le à une source d'alimentation pendant au moins 1 minute. Les témoins lumineux clignotent lors de la charge.

Vérifiez l'état de la batterie de l'étui de chargement en appuyant sur le bouton latéral.

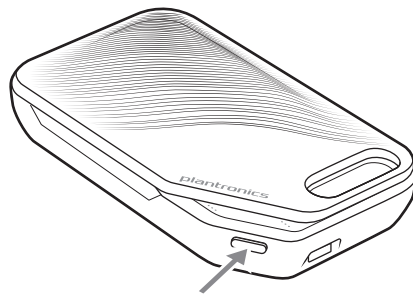

## Témoins lumineux d'état de la batterie pour l'étui de chargement

- 
- ● ● Niveau de batterie élevé

---

  - ● Niveau de batterie moyen

---

  - Batterie faible


---

  - ● ● Niveau de batterie critique. Rechargez l'étui de chargement ou l'oreillette
-




# Port

- 1 Glissez l'oreillette derrière l'oreille, puis appuyez doucement sur votre oreille.  
**REMARQUE** Retirez vos lunettes avant de placer l'oreillette pour garantir un ajustement optimal.
- 2 Faites pivoter la perche du microphone jusqu'à ce que le microphone pointe vers votre bouche.
- 3 La perche du microphone peut être déplacée vers le haut ou vers le bas pour un meilleur ajustement.

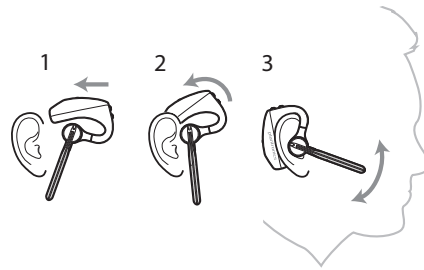


Choisissez l'embout le plus adapté à votre oreille.


- 1 Poussez l'embout et faites-le pivoter vers la gauche pour le déverrouiller.

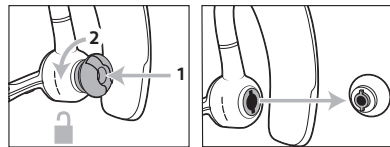

- 2 Alignez le nouvel embout dans l'emplacement, poussez-le et faites-le pivoter vers la droite pour l'enclencher correctement.

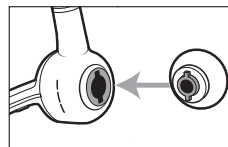

Pour porter l'oreillette sur votre autre oreille, pivotez la perche vers le haut, puis tournez-la afin que l'embout se trouve de l'autre côté lorsque vous abaissez la perche.

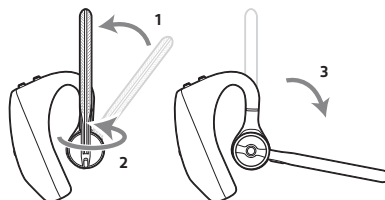


# Connecter et coupler

## Connexion à un PC

Votre adaptateur Bluetooth USB est déjà couplé avec votre oreillette.

- 1 Allumez votre oreillette, puis branchez l'adaptateur USB Bluetooth à votre PC ou ordinateur portable.

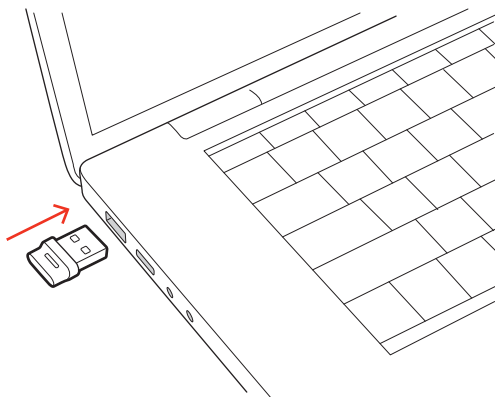

- 2 Le témoin lumineux de l'adaptateur USB clignote puis devient fixe pour indiquer que le micro-casque est relié à l'adaptateur USB. Si vous portez votre micro-casque, vous entendez le message « PC connected » (PC connecté) pour indiquer que la connexion a été établie. Lorsque vous êtes en train de passer un appel, le témoin lumineux de l'adaptateur USB clignote en bleu. Si vous n'êtes pas en train de passer un appel, le témoin lumineux est fixe.
- 3 Téléchargez Application de bureau Poly Lens en vous rendant sur [poly.com/lens](http://poly.com/lens). Vous pouvez personnaliser votre périphérique via les paramètres et options avancés.

## Configurer l'adaptateur USB

Votre adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité est fourni prêt à prendre des appels. Si vous souhaitez écouter de la musique, vous devez configurer votre adaptateur Bluetooth USB.

### Windows

- 1 Pour configurer votre adaptateur Bluetooth USB pour écouter de la musique, accédez à menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Lecture. Sélectionnez le périphérique **Poly BT700** ou **Plantronics BT600** et définissez-le comme périphérique par défaut, puis cliquez sur OK.
- 2 Pour suspendre la lecture de la musique lorsque vous passez ou recevez un appel, accédez à menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Communications et sélectionnez le paramètre souhaité.

### Mac

- 1 Pour configurer l'adaptateur Bluetooth USB, accédez à menu Apple > Préférences système > Son. Dans les onglets Entrée et Sortie, sélectionnez **Poly BT700** ou **Plantronics BT600**.

## Couplage avec un périphérique mobile

- 1 Pour mettre votre appareil en mode couplage, maintenez enfoncé le bouton d'appel jusqu'à ce que vous entendiez le message « pairing » (couplage) et que les témoins lumineux de l'appareil clignotent bleu et rouge.
- 2 Activer le Bluetooth sur votre téléphone et lancer la recherche de nouveaux périphériques.
  - iPhone Réglages > Bluetooth > Activé\*
  - Android Paramètres > Bluetooth Activé > Recherche de périphériques\*

**REMARQUE** \*Les menus peuvent varier selon les périphériques.

- 3 Sélectionnez « Série Poly V5200 ».

Une fois le couplage terminé, vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et les témoins lumineux de l'appareil cessent de clignoter.

**REMARQUE** Votre micro-casque peut se coupler avec un maximum de huit périphériques mais il ne peut maintenir que deux connexions simultanées (dont une avec l'adaptateur Bluetooth).

## Couplage NFC

**REMARQUE** Cette fonction est disponible sur certains modèles

L'option de couplage NFC est disponible si un seul périphérique supplémentaire est déjà connecté. Le couplage NFC ne fonctionnera pas si deux périphériques sont déjà connectés.

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone et que l'écran de ce dernier est déverrouillé. (Tous les téléphones ne sont pas identiques et certains ne prennent pas en charge la technologie NFC.)
- 2 Lorsque le micro-casque est allumé, placez-le à l'arrière de votre téléphone contre le dispositif NFC jusqu'à ce que le couplage NFC soit effectué. Acceptez la connexion, le cas échéant.




## Coupler à nouveau le dongle USB


Généralement, votre adaptateur USB est déjà couplé avec votre périphérique audio Poly. Si votre adaptateur est déconnecté ou acheté séparément, vous devrez le coupler à votre périphérique Poly. La méthode de couplage de l'adaptateur USB dépend du modèle que vous utilisez.

### Coupler à nouveau l'adaptateur USB BT700

Votre adaptateur USB doit Application de bureau Poly Lens être couplé à un périphérique audio Poly. Télécharger : [poly.com/lens](http://poly.com/lens).



BT700 USB-C

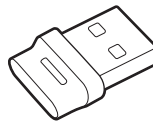


BT700 USB-A

- 1 Branchez le dongle Bluetooth USB haute-fidélité à votre ordinateur portable ou votre PC et attendez que votre ordinateur le reconnaisse.
- 2 Mettez votre périphérique audio Poly en mode couplage.
- 3 Lancez la recherche Application de bureau Poly Lens et trouvez Poly BT700.
- 4 Mettez votre adaptateur USB Bluetooth en mode couplage en sélectionnant « Pair new device » (Coupler un nouveau périphérique) sur la page principale de l'adaptateur ou dans le menu déroulant. Votre adaptateur clignote en bleu et rouge.

Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et « PC connected » (PC connecté) et que le témoin lumineux de l'adaptateur Bluetooth USB est allumé.


**REMARQUE** Pour effectuer un nouveau couplage à l'aide de l'application de bureau Plantronics Hub, accédez aux paramètres généraux Poly BT700 de l'application et sélectionnez « Pair » (coupler).

### Coupler à nouveau l'adaptateur USB BT600

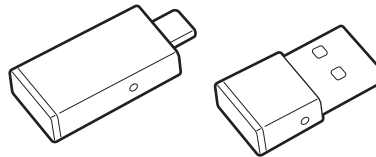

BT600 USB-C    BT600 USB-A


- 1 Branchez le dongle Bluetooth USB haute-fidélité à votre ordinateur portable ou votre PC et attendez que votre ordinateur le reconnaisse.
- 2 Mettez votre périphérique audio Poly en mode couplage.
- 3 Mettez votre adaptateur Bluetooth USB en mode couplage en maintenant enfoncé le bouton de couplage avec un stylo ou un trombone jusqu'à ce que l'adaptateur Bluetooth USB clignote en rouge et en bleu.

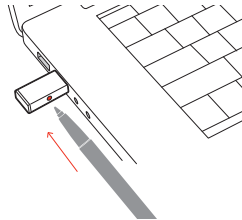

**REMARQUE** Le design de l'adaptateur varie en fonction de la connexion USB.

Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et « PC connected » (PC connecté) et que le témoin lumineux de l'adaptateur Bluetooth USB est allumé.

# Fonctions de base

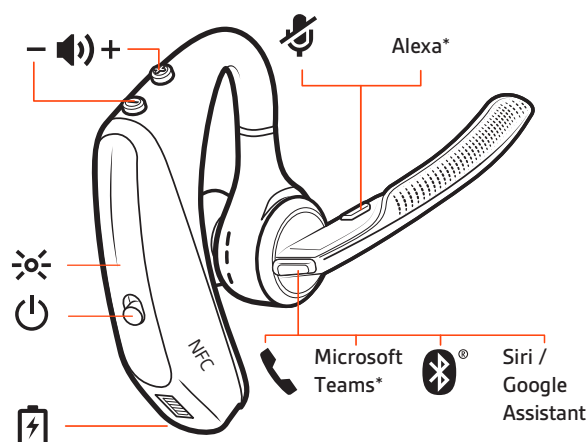

## Passer/Prendre/ Terminer des appels

### Répondre à un appel

- Mettez votre oreillette pour répondre à un appel, ou
- Dites « answer » (répondre) à l'annonce de l'appel entrant
- Appuyez sur le bouton d'appel ☎.

### Répondre à un deuxième appel sur le système VOIP

- Commencez par effectuer une double pression sur la touche d'appel ☎ pour mettre le premier appel en attente et répondre au deuxième appel. Pour basculer entre deux appels, effectuez une double pression sur la touche d'appel ☎. Pour mettre fin au deuxième appel et reprendre le premier, appuyez sur le bouton d'appel ☎.

### Mettre fin à un appel

- Appuyez sur le bouton d'appel ☎.

### Mode secret

Lorsqu'une conversation est en cours, appuyez sur la touche secret 🔒 pour activer ou désactiver le mode secret de votre micro-casque.

### Refuser un appel entrant

- Appuyez sur le bouton d'appel ☎ pendant 2 secondes.

### Recomposer le dernier appel sortant

- Appuyez deux fois sur le bouton d'appel ☎.

### Annonce de l'appelant (téléphone mobile uniquement)


Lorsque vous portez l'oreillette, vous entendrez le nom du contact qui appelle afin que vous puissiez décider de répondre ou d'ignorer l'appel sans regarder l'écran du téléphone.


Le nom de l'appelant est annoncé :

- si votre téléphone est doté du profil d'accès au répertoire (PBAP)
- si vous avez accordé l'accès à vos contacts lors du processus de couplage (préparamétré pour la plupart des téléphones mobiles)
- si l'appelant est répertorié dans la liste de contacts

Le nom de l'appelant n'est pas annoncé : si l'appelant est inconnu, non listé, bloqué ou si la langue n'est pas prise en charge.

### Régler le volume



Appuyez sur le bouton de volume  vers le haut (+) ou vers le bas (-) pendant un appel ou lors de la lecture de fichiers audio.

Si vous n'êtes pas en train de passer un appel ou d'écouter un contenu audio, vous pouvez appuyer sur les boutons de volume  pour régler le volume de l'annonce de l'identité de l'appelant et d'autres commandes vocales.

### Régler le volume du microphone de votre casque (softphone)

Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de votre softphone en conséquence.

### Interagir avec un softphone Microsoft

- Pour Microsoft Teams, appuyez sur le bouton d'appel  du micro-casque (application requise).
- Pour Skype Entreprise, appuyez sur le bouton d'appel  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes (application requise).
- Définissez votre téléphone cible dans Application de bureau Poly Lens > Softphones > Software Settings > Target Softphone (Softphones > Paramètres logiciels > Softphone ciblé).

### Assistant vocal

**Siri, Assistant Google™, Cortana** Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal par défaut de votre téléphone. Attendez le signal du téléphone pour activer la numérotation vocale, la fonction de recherche et d'autres commandes vocales de votre smartphone.


### Activer et utiliser Amazon Alexa (fonctionnalité du smartphone)

En activant Alexa sur votre micro-casque, vous pourrez demander votre chemin, appeler des amis, accéder à des fonctionnalités Alexa et bien plus encore.

**REMARQUE** Amazon Alexa n'est pas disponible dans toutes les langues ni dans tous les pays.

- 1 Activer Alexa
  - A Couplez le micro-casque à votre périphérique mobile
  - B Si nécessaire, téléchargez ou mettez à jour votre application mobile Plantronics Hub (logiciel) Téléchargez : [poly.com/software](https://poly.com/software)
  - C Lancez l'application Plantronics Hub et vérifiez que votre appareil (firmware) est à jour
  - D Dans le menu principal de Plantronics Hub, sélectionnez Apps > Amazon Alexa > Enable (Applications > Amazon Alexa > Activer)
  - E Lancez l'application Amazon Alexa et suivez les instructions pour configurer votre micro-casque
- 2 Utiliser Alexa
  - A Pour utiliser Alexa, appuyez sur la touche secret (lorsqu'aucun appel n'est en cours) et posez une question. Vous entendez une tonalité lorsqu'Alexa est activée.

### Lire et mettre en pause des fichiers audio

Appuyez sur le bouton d'appel  pour mettre en pause ou reprendre la lecture de fichiers audio.

**REMARQUE** Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Peut ne pas fonctionner avec des applications Web.

## Utiliser les capteurs


La technologie Smart Sensor s'active lorsque vous mettez ou retirez le micro-casque. Personnalisez la fonction dans Application Poly Lens. Le tableau ci-dessous présente les paramètres par défaut.

Avec les capteurs actifs	mettre votre casque permet de :	retirer votre casque permet de :
Appel sur un téléphone mobile/softphone	répondre à l'appel	maintenir l'appel dans l'oreillette
Musique/Multimédia	reprendre la lecture de la musique ou du fichier multimédia (en cas de lecture en cours avant le retrait)*	mettre en pause la lecture de la musique ou du fichier multimédia (en cas de lecture en cours)*
Verrouillage de l'oreillette	déverrouiller le bouton d'appel	verrouiller le bouton d'appel pour éviter de passer un appel par inadvertance



**REMARQUE** \*Cette fonctionnalité peut varier selon l'application. Peut ne pas fonctionner avec des applications Web.

### Réinitialiser les capteurs



Vous devrez peut-être réinitialiser les capteurs s'ils ne fonctionnent pas normalement.

- Lorsque vous portez l'oreillette, appuyez sur le bouton d'appel  pour tester les capteurs. Si vous entendez une alerte vocale indiquant la durée de conversation, les capteurs fonctionnent. Une tonalité ou l'absence de messages vocaux signifie que les capteurs doivent être réinitialisés.
- Pour réinitialiser les capteurs, allumez l'oreillette, connectez-la à un câble USB et branchez le câble au port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur (non fourni). Placez ensuite votre oreillette sur une surface plane et non métallique pendant plus de 10 secondes.



- Si votre câble de chargement n'est pas disponible, vous pouvez également réinitialiser vos capteurs en commençant par désactiver l'oreillette, puis en maintenant enfoncés simultanément le bouton d'appel  et la touche secret  jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. Ensuite, mettez votre l'oreillette et allumez-la.

### Désactiver les capteurs

- Vous pouvez désactiver les capteurs intelligents de votre micro-casque dans l'Application Poly Lens ou en appuyant sur un bouton lorsque votre micro-casque est inactif. Appuyez sur le bouton d'appel  et la touche secret  pendant 5 secondes. Vous entendez « capteurs intelligents désactivés ».



# Fonctionnalités avancées

## Activer Tile

Après avoir activé l'application Tile sur votre périphérique mobile, vous pouvez faire sonner votre micro-casque égaré ou le localiser sur une carte et demander de l'aide à la communauté Tile.

- 1 Coupez le micro-casque à votre périphérique mobile
- 2 Si nécessaire, téléchargez ou mettez à jour votre application mobile Plantronics Hub (logiciel) Téléchargez : [poly.com/software](https://poly.com/software)
- 3 Lancez l'application Plantronics Hub et vérifiez que votre appareil (firmware) est à jour
- 4 Dans le menu principal de Plantronics Hub, sélectionnez Apps > Tile > Enable (Applications > Tile > Activer)
- 5 Lancez l'application Tile et suivez les instructions pour connecter votre micro-casque

## Régler le volume des alertes vocales

Utilisez le bouton de volume lorsque l'oreillette est sous tension et inactive (pas d'appel en cours ou de diffusion de musique) pour régler le volume des alertes vocales de l'oreillette.

# Charger le logiciel

Personnalisez votre périphérique via les paramètres et options avancés avec Application Poly Lens. Certains softphones nécessitent l'installation du logiciel Poly afin d'activer la fonctionnalité de contrôle d'appel (répondre/mettre fin à un appel et mode secret) sur le périphérique. Télécharger : [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

**REMARQUE** *Les paramètres et mises à jour du périphérique sont également disponibles dans l'application Plantronics Hub.*

## Mettez à jour votre périphérique Poly

Maintenez votre firmware et votre logiciel à jour pour améliorer les performances de votre périphérique Poly et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Mettez à jour votre périphérique à l'aide de Application Poly Lens. Téléchargez sur [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

# Dépannage

---

Mes interlocuteurs ne peuvent pas m'entendre.

- Vérifiez que l'oreillette est couplée avec le téléphone et connectée à celui-ci.
- Sur iOS, vérifiez la sortie audio de votre smartphone pour vous assurer que le son est dirigé vers l'oreillette et non vers une autre sortie audio.
- Repositionnez l'oreillette sur votre oreille afin que les capteurs puissent détecter qu'elle est portée.
- Réinitialisez vos capteurs (à l'aide des instructions ci-dessus) car un nouvel étalonnage peut être nécessaire.
- Désactivez vos capteurs car ils peuvent être incompatibles avec la forme de votre oreille.
- Désactivez la qualité vocale HD (son large bande) via l'application Plantronics Hub car ce paramètre peut être incompatible avec votre téléphone.

---

Je n'entends ni mes interlocuteurs ni la musique.

- Vérifiez que l'oreillette est couplée avec le téléphone et connectée à celui-ci.
- Sur iOS, vérifiez la sortie audio de votre smartphone pour vous assurer que le son est dirigé vers l'oreillette et non vers une autre sortie audio.
- Repositionnez l'oreillette sur votre oreille afin que les capteurs puissent détecter qu'elle est portée.
- Réinitialisez vos capteurs (à l'aide des instructions ci-dessus) car un nouvel étalonnage peut être nécessaire.
- Désactivez vos capteurs car ils peuvent être incompatibles avec la forme de votre oreille.



---

Mon oreillette n'atteint pas les 7 heures d'autonomie en mode conversation même après avoir été entièrement chargée.

- Vérifiez que l'oreillette est couplée avec le téléphone et connectée à celui-ci.
- Désactivez la qualité vocale HD (son large bande) qui utilise plus d'énergie.
- Déchargez complètement la batterie de votre oreillette, puis rechargez-la complètement.
- Certains téléphones possèdent des connexions Bluetooth moins efficaces que d'autres et empêchent ainsi de bénéficier de la durée de conversation optimale de 7 heures. L'autonomie restante en mode conversation est en partie calculée en tenant compte de l'utilisation passée. Il se peut donc que l'estimation soit parfois imprécise en raison de votre mode d'utilisation.

---

Comment interagir avec Microsoft Teams ou Skype Entreprise ?

- Pour Microsoft Teams, appuyez sur le bouton d'appel .
- Pour Skype Entreprise, appuyez sur le bouton d'appel  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
- Définissez votre téléphone cible dans Application de bureau Poly Lens > Softphones > Software Settings > Target Softphone (Softphones > Paramètres logiciels > Softphone ciblé).


Mon micro-casque  
Microsoft Teams fonctionne-t-il  
avec d'autres softphones ?

Oui, même si votre micro-casque est optimisé pour Microsoft Teams, il peut être configuré pour une utilisation avec d'autres softphones pris en charge. Définissez votre téléphone cible dans Application de bureau Poly Lens > Softphones > Software Settings > Target Softphone (Softphones > Paramètres logiciels > Softphone ciblé).


Lorsque vous configurez un autre softphone, le bouton d'appel :

- n'interagit pas avec Teams
  - n'affiche pas les notifications Teams
  - ne lance pas Cortana
-


# Contenu de la boîte

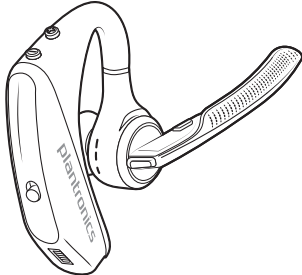


Oreillette

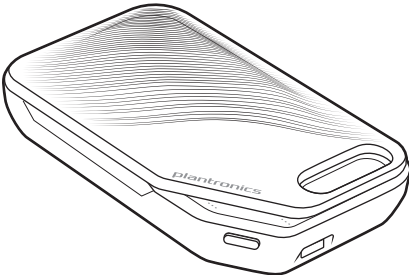

Etui de chargement



Adaptateur Bluetooth USB

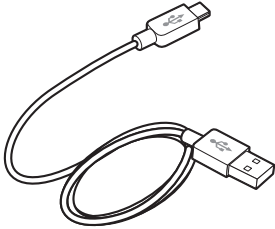

Câble micro-USB




Embouts (S, M, L)

## Accessoires


Vendu séparément sur [poly.com/accessories](https://poly.com/accessories).



Chargeur de  
voiture



Embouts avec protection en  
mousse



Adaptateur  
secteur

# Assistance

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Fabricant :**

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

**Plantronics Ltd.**

Building 4, Foundation Park  
Cannon Lane, Part 1st Floor  
Maidenhead, SL6 3UD  
United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth est une marque déposée d'Apple Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

Identifiant du modèle : POTE16

206544-11 10.21